

ローマンシェード

ドラムタイプ・シングルワンチェーン ダブルワンチェーン

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのごお願い

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

この「取扱説明書」では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

●表示内容を無視し誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています

警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が想定される内容を示しています。

注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋、家財などの損害に結びつく可能性が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

してはいけない禁止の行為です。

必ず実行していただく強制の行為です。

ご使用になる前にお読みください

警告

■お子様をチェーンや昇降コードで遊ばせないでください。チェーンや昇降コードが体に巻きつくなどして、思わぬ事故を招く恐れがあります。

※コードクリップについて

操作チェーンを危険のないようたくし上げる部品です。小さなお子様がいる場合など、手の届かない位置までたくし上げられ、製品を安全にご使用いただけます。

■火のそばではご使用にならないでください。製品が溶けたり、燃えたりして危険です。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

注意

■製品にぶら下がったり、無理に引っばったりしないでください。また、製品にものを掛けたりして、無理な力をかけないでください。製品が破損したり、落下によりケガをすることがあります。

■風の強い時には製品を降ろしたまま窓を開けないでください。製品の破損や思わぬ事故につながる可能性があります。

■製品の動く範囲内に動きを妨げるものや、壊れやすいものを置かないでください。製品や置いたものが破損する場合があります。

お取付けになる前にお読みください

警告

■製品重量に耐えられる下地に取付けてください。

注意

■付属の取付けビスは木部用です。木部以外への取付けにはご使用にならないでください。木部以外への取付けは専用のビス、アンカー等をご使用ください。

■本体取付け時には、取付けブラケットに本体が確実に固定されていることを確認してください。確実に固定されていないと製品が落下することがあります。

使用環境上のご注意

警告

■この製品は屋内用として作られたものです。屋外ではご使用できません。


スタイル

プレーンスタイル

自然にたたみ上げることで生地の風合いがナチュラルなスタイルです。

シャープスタイル

水平のシャープなラインが窓辺をスタイリッシュにひきしめます。

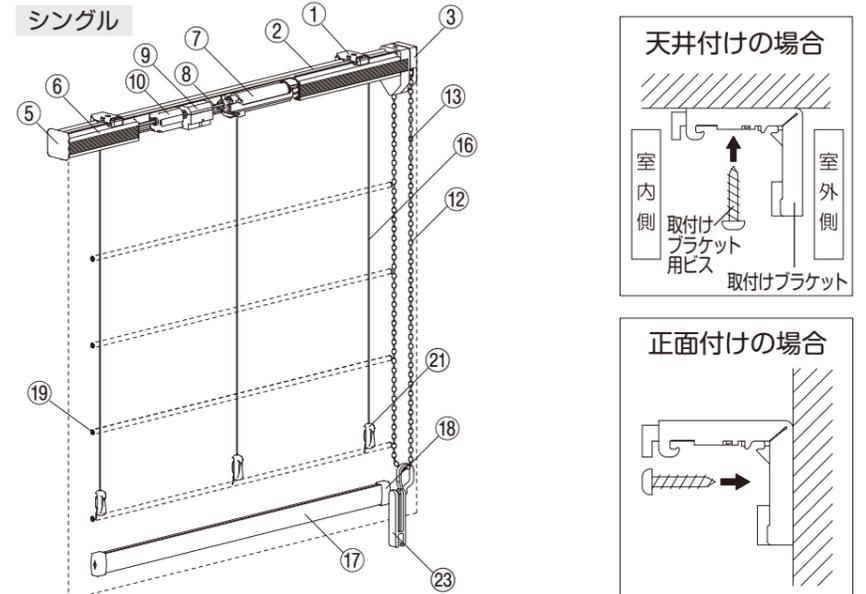

①取付けブラケット	⑨速度調整装置	⑰ウエイトバー
②フレーム	⑩ストッパー	⑱ウエイトバーキャップ
③チェーン式操作部	⑪コードガイド	⑲シェイパー
④コード式操作部	⑫操作チェーン	⑳コードウエイト
⑤フレームキャップ	⑬セーフティチェーン	㉑コードキャッチ
⑥面ファスナーA	⑭操作コード	㉒セーフティジョイント
⑦巻取り部	⑮イコライザー	㉓コードクリップ
⑧六角シャフト	⑯昇降コード	

製品重量


※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

室内側(手前)・室外側(奥)をそれぞれ算出し、合計が製品重量となります。


プレーンスタイル	(製品幅×0.7) + 0.2 + (製品幅×製品高さ×生地m ² 重量)(kg)
----------	--

取付けブラケット

[単位:mm]

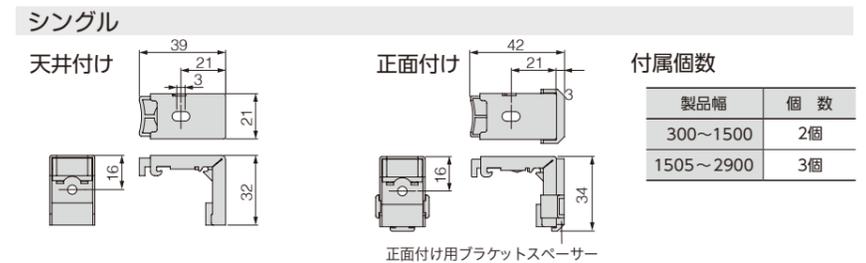


ダブル

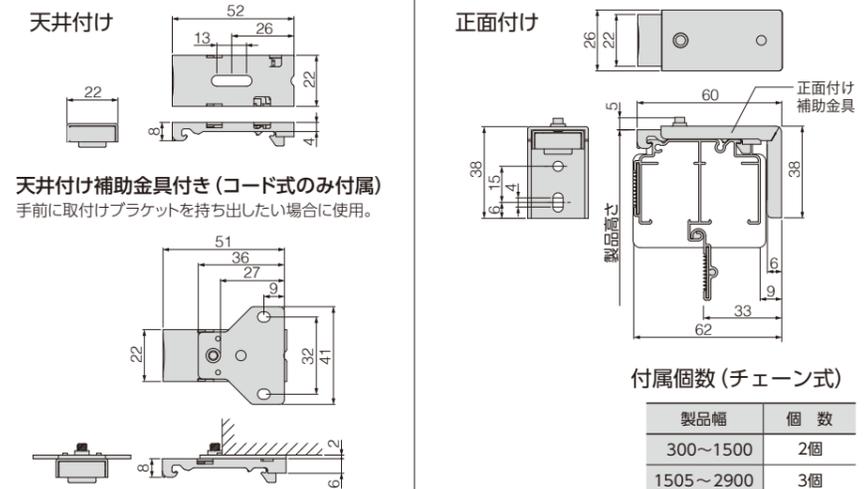

たたみ込み寸法 ※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

シングル [単位:mm]

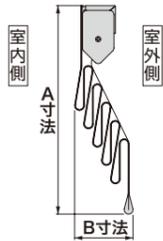

*図はチェーン式。

〈A寸法〉

下記の計算式で算出してください。製品高さの数値はミリ (mm) で計算してください。チェーン式の場合は、下記寸法より最大30mm大きくなります。

プレーンスタイル	$(製品高さ - 350) \div 200 \times 4 + 150$
シャープスタイル	シェイパー本数×4 + シェイパーピッチ + 80 <small>※シェイパー本数は製品高さにより異なります。下表をご覧ください。 シェイパーピッチ (mm) = (製品高さ - 60) ÷ (シェイパー本数 + 1) …小数点以下切り捨て</small>

〈B寸法〉

スタイル・製品高さにより異なります。

■プレーンスタイル

製品高さ	A寸法	B寸法
500~750	158	140
760~950	162	160
960~1150	166	180
1160~1350	170	190
1360~1550	174	200
1560~1750	178	210
1760~1950	182	210
1960~2150	186	210
2160~2350	190	220
2360~2550	194	220
2560~2750	198	230
2760~3000	203	230

*チェーン式の場合、A寸法は上記寸法より最大30mm大きくなります。

■シャープスタイル

製品高さ	シェイパー本数	シェイパーピッチ	A寸法	B寸法
500~520	2本	146~153	234~241	90
530~910	4本	94~170	190~266	110
920~1330	6本	122~181	226~285	130
1340~1700	8本	142~182	254~294	150
1710~2060	10本	150~181	270~301	190
2070~2430	12本	154~182	282~310	220
2440~2790	14本	158~182	294~318	240
2800~3000	16本	161~172	305~316	260


*チェーン式の場合、A寸法は上記寸法より最大30mm大きくなります。

■パルーン (PT・GT・BT) スタイル

下記の計算式で算出してください。製品高さの数値はミリ (mm) で計算してください。

$製品高さ \times 0.1 + 130$

ダブル

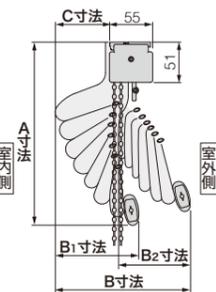

*図はチェーン式。

〈A寸法〉

下記の計算式で室内側 (手前) ・室外側 (奥) をそれぞれ算出してください。製品高さの数値はミリ (mm) で計算してください。チェーン式の場合は、下記寸法より最大30mm大きくなります。

プレーンスタイル	$(製品高さ - 350) \div 200 \times 4 + 170$
シャープスタイル	シェイパー本数×4 + シェイパーピッチ + 100 <small>※シェイパー本数は製品高さにより異なります。下表をご覧ください。 シェイパーピッチ (mm) = (製品高さ - 60) ÷ (シェイパー本数 + 1) …小数点以下切り捨て</small>

*室内側 (手前) の生地は、「上部生地伸ばし (オプション)」を含まない寸法で算出してください。

〈B寸法〉

スタイル・製品高さにより異なります。生地の種類によって、下表よりも30~80mm程度小さくなる場合があります。

$B_1寸法 + B_2寸法以下$

*室内側 (手前) の生地は、「上部生地伸ばし (オプション)」を含まない寸法で算出してください。

〈C寸法〉

$B_2寸法 \times 0.4 \sim 0.6$

■プレーンスタイル

製品高さ	A寸法	B寸法
500~750	178	80
760~950	182	110
960~1150	186	130
1160~1350	190	150
1360~1550	194	160
1560~1750	198	170
1760~1950	202	180
1960~2150	206	190
2160~2350	210	190
2360~2550	214	190
2560~2750	218	200
2760~3000	223	200


*チェーン式の場合、A寸法は上記寸法より最大30mm大きくなります。

■シャープスタイル


製品高さ	シェイパー本数	シェイパーピッチ	A寸法	B寸法
500~520	2本	146~153	254~261	80
530~910	4本	94~170	210~286	100
920~1330	6本	122~181	246~305	110
1340~1700	8本	142~182	274~314	130
1710~2060	10本	150~181	290~321	170
2070~2430	12本	154~182	302~330	190
2440~2790	14本	158~182	314~338	210
2800~3000	16本	161~172	325~336	230

*チェーン式の場合、A寸法は上記寸法より最大30mm大きくなります。

製品の取付けかた

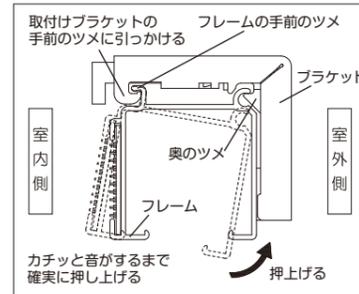


製品の取外しかた

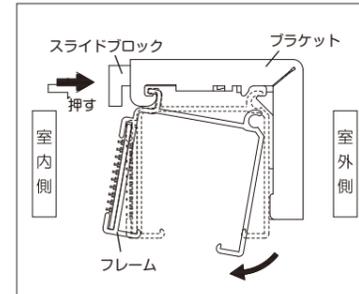

注意

製品が落下しないように両手で製品全体を支えながら作業をしてください。また、生地を引っ張ると破損することがありますのでご注意ください。

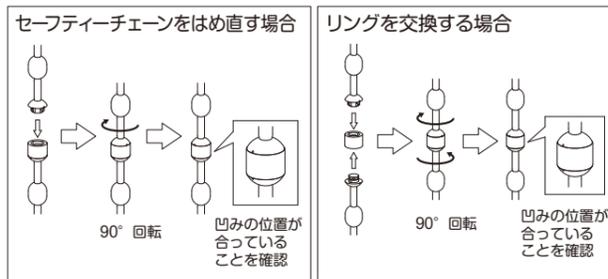


操作チェーンには、製品を安全で快適にご使用いただくため「セーフティーチェーン」を組み込んでいます。これは、操作チェーンに通常操作以上の負荷がかかった場合などにそのチェーンを分割させる仕組みの部品です。操作中に外れてしまった場合、はめ直してご使用いただけますが、分割しやすくなる場合がありますので、リングを交換する必要があります。お買い上げいただいた販売店、最寄りの弊社支店までご連絡ください。

操作のしかた

■生地を降ろす時

- ①操作チェーンの手前 (室内側) を少し下に引き、手を緩めると生地がゆっくり下がります。
- ②途中で止めたい場合は、再び操作チェーンの手前 (室内側) を少し引き、手を緩めると生地が止まります。

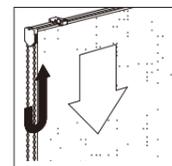


注意

生地を降ろす際は、生地の降ろす位置にものがないことを確認してから操作してください。

■生地を上げる時

- 操作チェーンの手前 (室内側) を下に引くと、生地が上がります。手を緩めると生地が止まります。

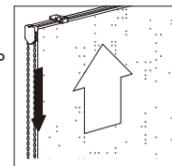

注意


通常操作以上の過負荷 (生地が上がりがきっている状態でさらにチェーンを引き続けた場合など) がかかると、製品を保護するため、操作チェーンが空回りする装置が組み込まれています。故意に引っ張ると故障の原因となります。

生地の取外しかた

はじめに、生地をすべて下まで降ろしてください。


＜注意事項＞

- ・製品寸法・タイプによって、昇降コード、ガイドコードの通しかた、生地に付属する部品が異なります。生地を再度取付ける場合に備え、取外し前の状態を確認してから、生地の取外しを行ってください。
- ・昇降コード (生地裏面下部のコードキャッチ上部) にサインペン等でマーキングしてください。後で生地を取付ける際、昇降コードの長さ調整の目安となります。
- ・生地のクリーニングや洗濯をする場合は、生地裏面左上 (または右下) にある取扱表示ラベルにしたがってください。
- ・生地に縫製されているリングテープへのアイロンがけはしないでください。リングテープが縮み、テープ部にしわが発生します。

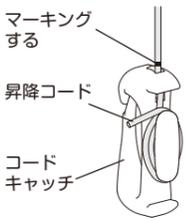

【プレーンスタイルの場合】

- ①リングの上側または下側の昇降コードを、リング横へ取り回してください。
- ②リングの脇から昇降コードを差込み、
- ③昇降コードを抜き取ってください。
- ④生地裏面下部のコードキャッチのツメを横方向にすらした上で、コードキャッチをリングから取外してください。
- ⑤フラットスタイルの場合生地下端の脇から、ウエイトバーを抜いてください。
- ⑥生地上部の面ファスナーをはがし、生地をフレームから外してください。
- ⑦昇降コードが誤って抜けてしまうのを防ぐため、昇降コードを束ねてください。

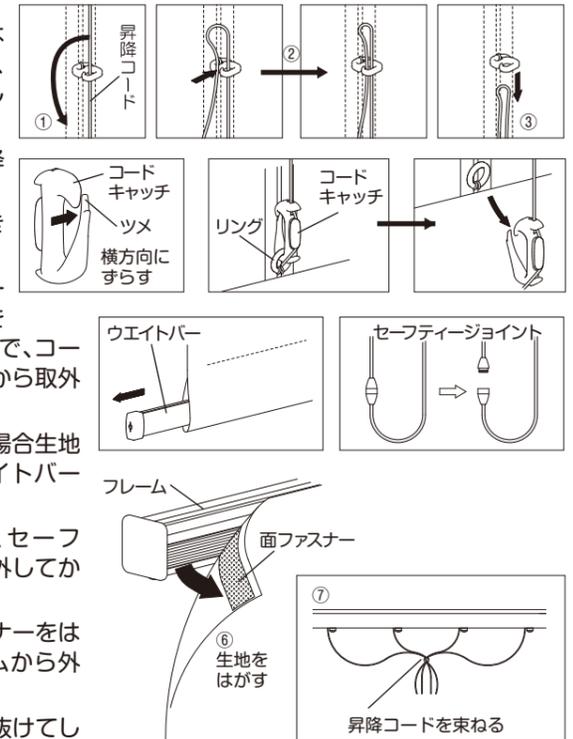

おことわり

生地の一部に縫製加工時のマーキング (チャコ:紫) が残っている場合があります。この色は数日程で消えますが気になる場合は水を含ませた柔らかい布で軽くふいて消してください。

〈マーキングの消し方〉

- ①柔らかい布に水を含ませ軽くしぼります。
- ②マーキングの残っている部分に布を軽くおし当てるよう濡らします。 ※綿などの縮みややすい素材は濡らしすぎないようにご注意ください。
- ③自然乾燥させてください。